


Handleiding CashTester CT 330

De juiste bediening en instellingen van de CT 330 resulteren in een optimaal resultaat. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de CT 330 in gebruik neemt.

Bedankt dat u voor een product van CashTester heeft gekozen. Wij hopen dat met de CT 330 uw dagelijkse handelingen voor het controleren van de echtheid van de bankbiljetten worden vergemakkelijkt door de snelle zekerheid die de CT 330 binnen 0,5 seconden geeft. Alle belangrijke informatie over de CT 330 vindt u verder in deze handleiding. Wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u altijd contact met ons opnemen.

De voordelen van de CashTester CT 330

- De Eurobankbiljetten kunnen in de vier lengterichtingen ingevoerd worden.
- Uitgifte van de bankbiljetten aan de voor of achterkant instelbaar.
- 4 Testmethodes:
 - Infra Rood
 - Magnetische Inkt
 - Magnetische Code
 - 2D Herkenning
- Telt de totaalwaarde van de geteste bankbiljetten of geeft alleen de waarde per biljet aan (instelbaar) Deze functie is niet voor alle valuta beschikbaar.
- Naast de basis valuta Euro kan een tweede valuta gekozen worden indien daarvoor software beschikbaar is (neem contact op voor de mogelijkheden).
- De display wordt automatisch gewist na 20 seconden.
- De CT 330 wordt geleverd met een adapter voor de stroomvoorziening op 90-220 volt. Optioneel kan de CT 330 uitgerust worden met een interne accu (standaard meegeleverd in de CT 330 Plus). Afhankelijk van de intensiviteit van het gebruik ligt de gebruiksduur tussen de 1,5 en 6 uur. Voor langere gebruikstijden op accu is een ook externe "heavy duty" accu te bestellen. De accu's zijn tegen overladen beschermd.
- Testsnelheid < 0,5 sec per bankbiljet
- Update mogelijkheid wanneer er nieuwe bankbiljetten met veranderde kenmerken uitkomen voor de gekozen valuta's. Updates zijn eenvoudig via de PC uit te voeren. Nieuwe software kan per Email ontvangen worden.
-
- Optisch en akoestisch signaal bij verdachte bankbiljetten.

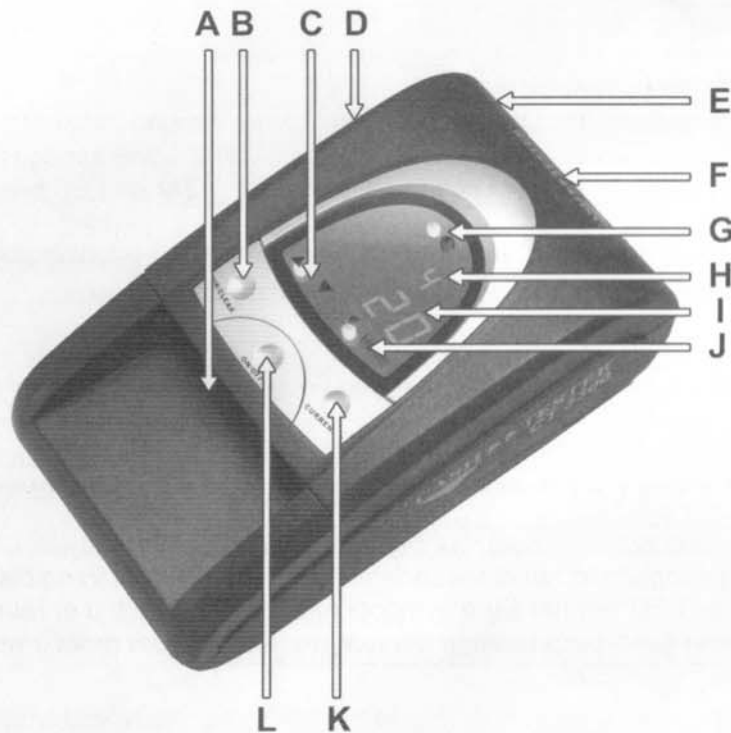

- A. Invoervak van de bankbiljetten
Uitgavevak biljetten bij de keuze uitvoer voorzijde
Hier het apparaat openen voor reiniging
- B. Keuze van de uitvoer richting (kort drukken)
Wissen van de display (lang drukken)
- C. Aanduiding uitgave richting bankbiljet
- D. Aansluiting voor de update kabel
- E. Externe stroomaansluiting (adapter / extern accupack)
- F. Uitvoervak biljetten bij keuze uitvoer achterzijde
- G. Aanduiding ECHT (groen) of VERDACHT (rood) biljet
- H. Aantal geteste bankbiljetten
- I. Gecumuleerde of enkel waarde van de biljetten
- J. Aanduiding van de geactiveerde valuta Euro (€) of bij uw bestelling gekozen 2e valuta (Home)
- K. Keuze waarde per biljet (dEN) of de totaalwaarde van de biljetten (Add)
(kort drukken)
Omschakelen van Euro naar een eventuele 2^e valuta
(lang drukken)
- L. In en uit schakelen (lang drukken)

Instellen van de functies

Uitvoerrichting van de bankbiljetten

Door kort te drukken op de toets DIR/CLEAR kunt u de uitvoer richting , voor of achterzijde, van echte bankbiljetten instellen. De gekozen richting wordt aangeduid met een groene LED links onder in de display, de pijl op de display, waar de LED brandt, geeft de gekozen richting aan.

Verdachte of valse biljetten worden altijd aan de voorkant uitgevoerd!

Wissen van de display informatie

De CT 330 wist automatisch na 20 seconden het resultaat van de getelde biljetten en de waarde hiervan in de ADD-mode. Wanneer u het resultaat handmatig wil wissen druk dan ca. 3 seconden op de DIR/CLEAR toets.

Omschakelen van de valuta

Wanneer u bij uw bestelling gekozen heeft voor een 2e valuta, kunt u wanneer u de toets CURRENCY langer ingedrukt houdt veranderen van valuta. Onder in de display verandert dan de groene LED van her Euro symbool naar Home. Houdt u er rekening mee dat in deze modus er geen Euro biljetten herkent worden hiervoor moet u weer terugschakelen naar de Euromodus.

Add-functie / enkelvoudige waarde aanduiding

Door kort op de toets CURRENCY te drukken kunt u wisselen van de doortelmodus (Add) en de enkelvoudige waarde aanduiding (dEN).

In en uitschakelen van de CT 330

Om de CT 330 in of uit te schakelen moet u de ON/OFF-toets p 3 seconden ingedrukt houden.

Foutmeldingen

Wanneer een bankbiljet niet herkent wordt moet ter bevestiging het biljet nogmaals in een andere lengterichting gecontroleerd worden. Er kan maar één biljet tegelijk ingevoerd worden. Het biljet moet recht en niet gevouwen ingevoerd worden. De volgende foutmeldingen geven precies aan op welk criterium een biljet afgewezen wordt.

E1 = foutmelding op de lengte (2D – test)

E2 = foutmelding op de magnetische inkt

E3 = foutmelding op de magnetische code

E4 = foutmelding op Infra Rood

E5 = foutmelding op Infra Rood

E6 = papiersterkte is niet juist (eventueel gevouwen of meerdere biljetten)

E7 = papiersterkte is niet juist (eventueel gevouwen of meerdere biljetten)

E8 = papiersterkte is niet juist (eventueel gevouwen of meerdere biljetten)

CH= accu wordt opgeladen (is geen foutmelding)

lo = lage accustand, accu moet opgeladen worden

Onderhoud van de CT 330

Wanneer een bankbiljet in de CT 330 vast blijft zitten opent u dan het apparaat op de volgende wijze: schakel het apparaat uit. Pak het displaygedeelte vast zo dat uw duim zich in het invoervak bevindt. Klap de displaydeksel naar achteren open. Verwijder het vastgelopen biljet en sluit de displaydeksel zo dat deze dicht klikt. Let u op dat de aanvoerkabel links achterin niet klem komt te zitten tussen de deksel en onder-unit.

90 % van alle storingen zijn te herleiden aan het niet schoonhouden van de doorvoerschacht en de daar aanwezige sensoren. Het apparaat dient minimaal iedere 4 weken gereinigd te worden.

..... Wanneer de reinigingset niet voor handen is kunt u de CT 330 eventueel met een licht vochtige doek reinigen. Gebruikt u geen agressieve reinigingsmiddelen dit kan ernstige schade aan het apparaat tot gevolg hebben. Pak het displaygedeelte vast zo dat uw duim zich in het invoervak bevindt. Klap de displaydeksel naar achteren open. Reinig de doorvoerschacht en de sensoren. Reinig ook de onderzijde van de displayunit . Sluit de deksel weer zodanig dat hij hoorbaar vast klikt aan de onderunit. Let u op dat de aanvoerkabel links achterin niet klem komt te zitten tussen de deksel en onderunit.

Update van de CT 330

Wanneer het eventueel noodzakelijk is om uw softwareversie van de CT 330 te updaten, of u wil uw software vervangen v.w.b. de de 2^e valuta dan (hiervoor wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht) krijgt u van CashTester of uw leverancier een updatefile (per email) toegezonden. Normaal gesproken hoeft de software van de CT 3300 niet vervangen te worden alleen wanneer er wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd in de bankbiljetten.

1. Schakel de CT 330 uit.
2. Verbind de CT 330 vóór de update met de bijbehorende updatekabel met uw PC.
3. Houdt u de DIR/CLEAR en de CURRENCY knoppen ingedrukt en schakel de CT 330 in. In de display verschijnen nu 7 strepen wat aangeeft dat de CT 330 in de update modus staat.
4. Start het update programma op door te dubbelklikken op het programma bestand
5. Kies in het programma voor "LoadFile" en ga naar de map op uw computer waar u de update software heeft opgeslagen.
6. Kies de desbetreffende file en klik op openen om naar het programma terug te keren.
7. Klik nu op "Program".
8. De computer zal nu de Com-Ports van uw computer opzoeken om een verbinding met de CT 330 te maken. Wanneer de computer de CT 330 heeft gevonden zal de data overgezet worden.
9. Na een succesvolle Update krijgt u de melding CCCC, wanneer er bij de overdracht een fout is opgetreden krijgt u de melding EEEE en moet u de procedure herhalen.
10. Wanneer de computer geen verbinding kan maken met de CT 3300 controleer dan de verbindingkabel en start de computer eventueel op nieuw op.