



GB Unlock the profiles by allen key.
DE Schliessen Sie mit Inbusschüssel den Klapprahmen auf.
DK Lås profilerne op med umbraconøglen.

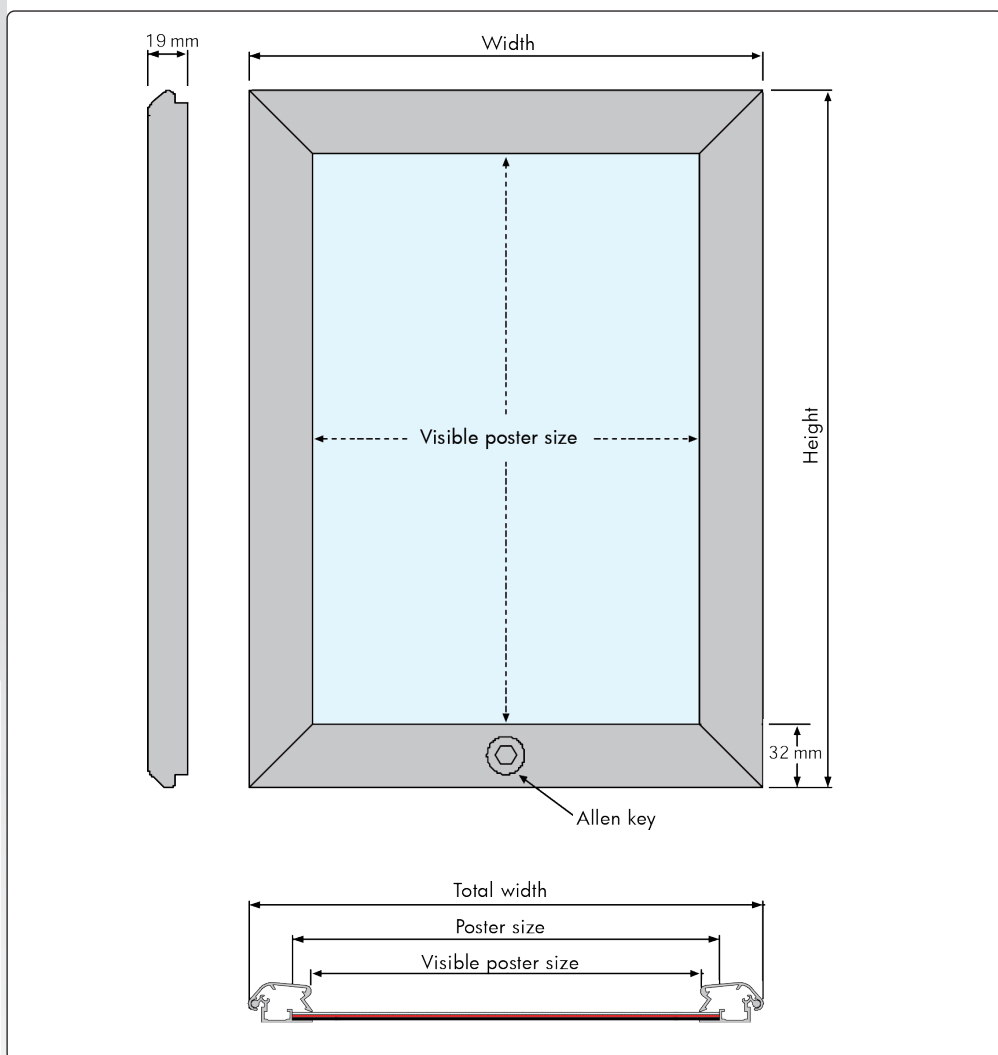

GB After opening the long side profiles, open the short profiles.
DE Öffnen Sie erst die Seitenklapprahmen und dann oben und unten.
DK Åben først de lodrette profiler og derefter de vandrette.



GB Take-off the front panel and place the poster.
DE Frontscheibe abheben und Plakat einlegen.
DK Løft frontpladen op og læg plakaten i.

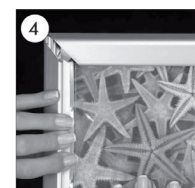

GB First close the top profile, then the sides and bottom. Lock the frame with allen key.
DE Schließen Sie zuerst das Top-Profil, dann die Seiten und unten. Verriegeln Sie mit Inbusschüssel.
DK Luk først øverste profil, derefter siderne og nederst. Lås med umbraconøglen.